





# SAVEWOOD

Инструкция по монтажу  
забора SW Agger

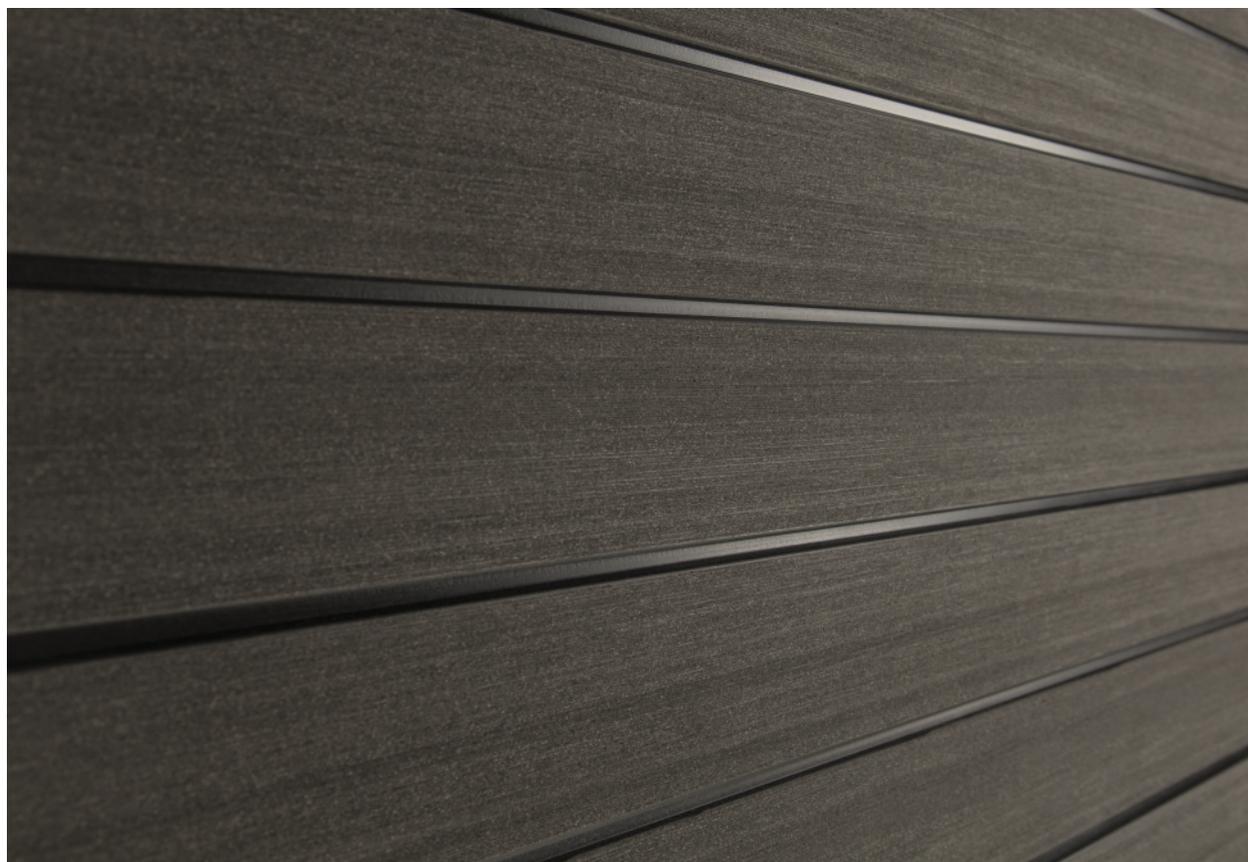


## Обзор продукции и фурнитура


Заборный профиль SW Agger

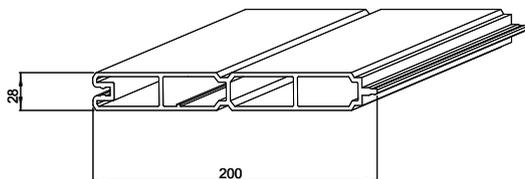


П-профиль

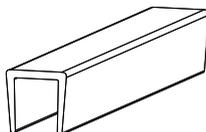

Столб

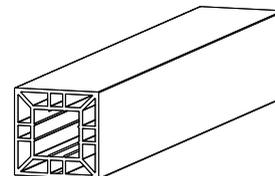

Армирующий профиль




Крышка столба



Шуруп с полукруглой  
головкой 4,0 x 60



Анкерный болт






## Информация для потребителя

- Заборный профиль из древесно-полимерного композита (далее из ДПК) не может быть использован в несущих конструкциях.
- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий.
- Заборный профиль и П-профиль могут обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.
- При эксплуатации изделия из ДПК не должны находиться в воде.
- Для монтажа используйте коррозионно-стойкие шурупы.
- При высоте конструкции более 2 метров необходимо дополнительное усиление столбов для компенсации парусности забора. К примеру, для усиления конструкции столбы надеваются на арматурную шпильку, после чего заливаются раствором у основания.


## Начало монтажа

На основание из бетонной стяжки в местах расположения столбов устанавливаются армирующие профили.


Максимальное расстояние между столбами 2 метра.

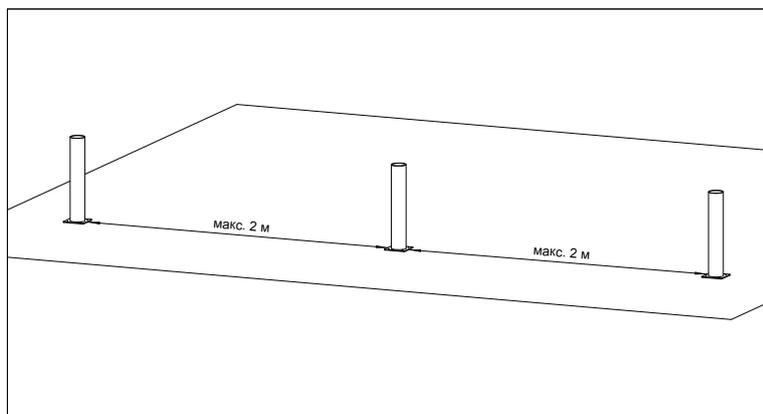

Монтаж армирующих профилей к основанию производится при помощи анкерных болтов. Для наибольшей прочности конструкции основание армирующего профиля заливается в бетон.

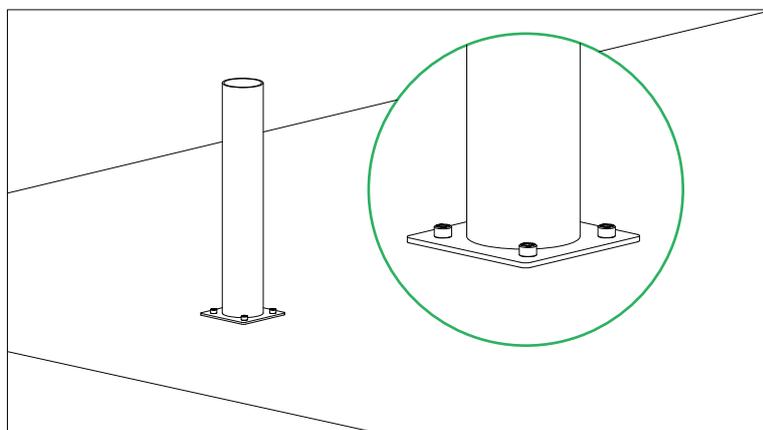


На армирующие профили надеваются столбы забора.

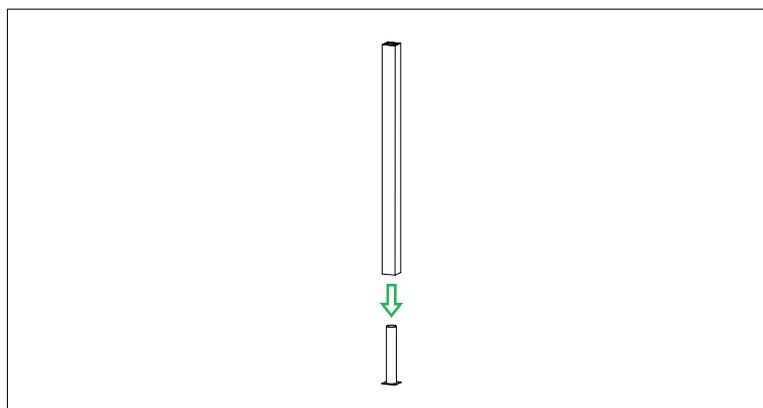


С учетом желаемой высоты забора монтируются П-профили.

П-профили крепятся к граням столбов на саморезы с шагом 40-50 см.

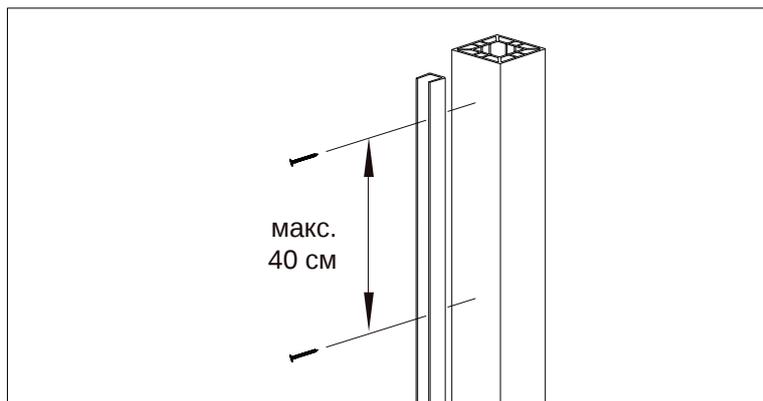


## Продолжение монтажа


Монтаж заборных профилей начинается снизу. В пазы П-профилей сверху вставляется запиленный на необходимую длину первый профиль SW Agger.

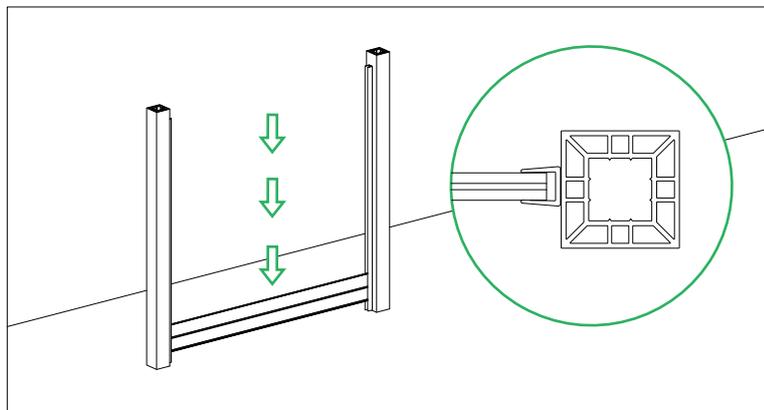

Таким же образом вставляется следующий профиль, задвигается до конца в паз нижнего профиля. Операции повторяются до достижения желаемой высоты забора.

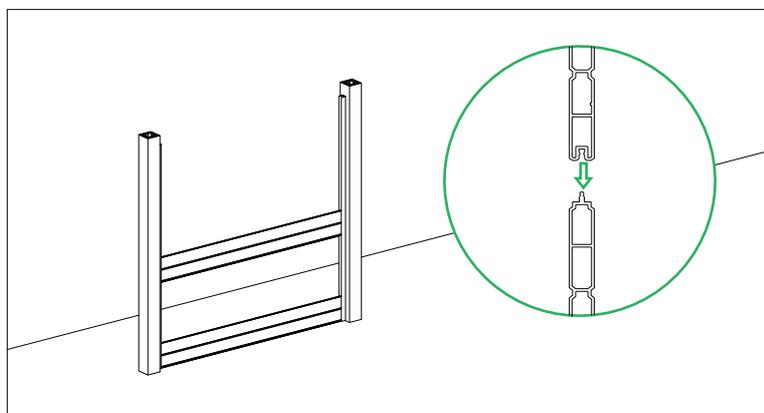

Сверху торец заборного профиля закрывается при помощи П-профиля.

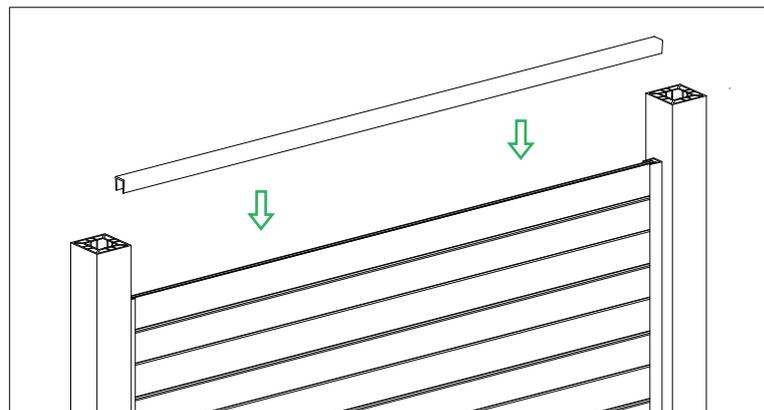

Окончание монтажа

На столбы надеваются крышки.

